R50 series Setup Poster P/N 27R0847

此程序需花費數分鐘,且電腦可能會重新啟動數次。

如需詳細資訊,請按 Access IBM 按鈕。

12/10/2004

Size: 11x14 inches

Color: 2 color job = Black (PMS Process Black C) and Red (PMS 032cvc)

(#Gray=45% Black, 20% Black)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

TrackPoint 中央按鈕

P/N: 27R0847


捲動文件或放大 螢幕區域

Material: 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

ThinkPad

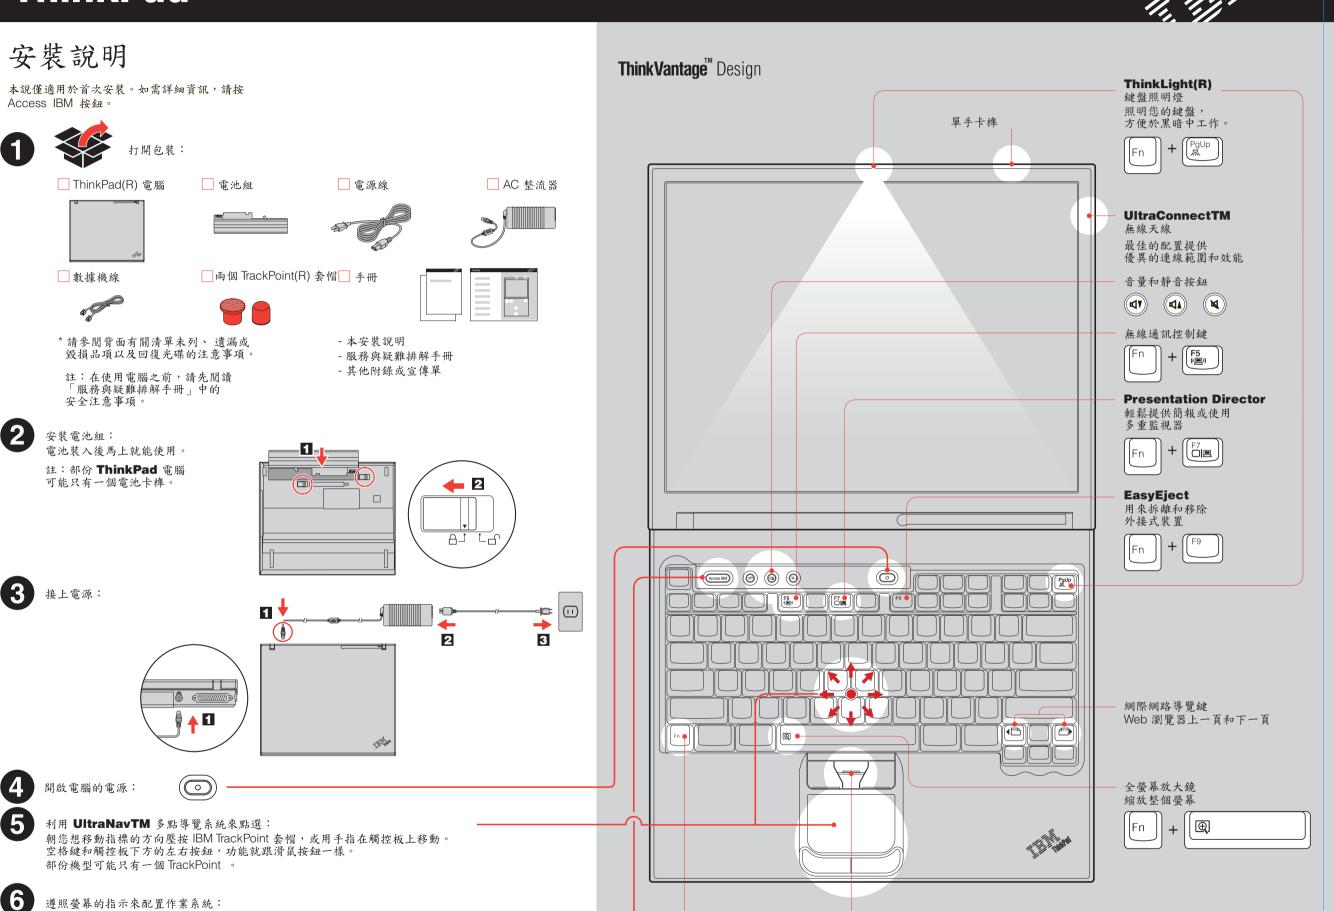

Fn 鍵

Access IBM

與藍色圖示按鍵 搭配使用,可存取 ThinkPad 特殊功能

R50 series Setup Poster P/N 27R0847

12/10/2004

Size: 11x14 inches

Color: 1 color job = Black (PMS Process Black C)

(#Gray=45% Black, 20% Black)

Font: IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material: 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.



安裝選用記憶體


您可以增加電腦的記憶體量。

註:您只能使用電腦支援的記憶體類型。如果您安裝錯誤的選用記憶體或安裝不支援的記憶體類型,當您嘗試啟動電腦時,電腦會發出警告嗶聲。 若要拆除鍵盤來更換標準記憶體,請參閱 Access IBM 所提供的程序。




安裝選用的 SO-DIMM:


- 1 觸摸接地的金屬物體 以減少可能損壞 SO-DIMM 的體內靜電。 避免觸摸 SO-DIMM 的連接邊緣。
- 2 關閉電腦的電源。
- **3** 拔除連接電腦的 AC 整流器以及 所有接線。
- 4 關閉電腦顯示器,然後翻到電腦
- 5 取出電池。
- 6 鬆開記憶體插槽外殼的螺絲, 接著取下外殼。



7 如果 SO-DIMM 已安裝,請依圖示移除它。 收好 SO-DIMM 以便日後使用。

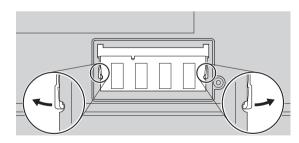

- 8 將 SO-DIMM 連接邊緣的缺口對齊插槽內的分隔板。 用力將 SO-DIMM 以 20
 - ■插入插槽1;然後向下 壓,直■貼齊定位2。

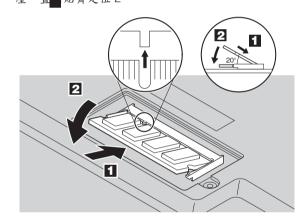

- 9 更換記憶體插槽外殼。 注意:請勿在記憶體插槽外殼 開啟的情況下使用電腦。
- 10 更換電池,然後重新連接 AC 整流器和接線。

ThinkVantage[™] Technologies

您可以隨時取得 ThinkVantage 創新科技的相關資訊, 只需按下鍵盤上的藍色 Access IBM 按鈕。





安全

部份 ThinkPad(R) 電腦配有內嵌的安全晶片。 若要瞭解如何下載軟體及啟用晶片,請在 Access IBM 中的「關鍵字搜尋」欄位輸入「安全晶片」。



Access Connections

部份 ThinkPad 電腦配有無線 LAN 配接卡。 若要瞭解配置無線 LAN 和其他通訊配接卡的資訊, 請在 Access IBM 中的「關鍵字搜尋」欄位, 輸入「 Access Connections 」。



夕 击击

您可以把資料從您的舊電腦移轉到這台 ThinkPad 上。 請在 Access IBM 中的「關鍵字搜尋」欄位,輸入「移轉」 以瞭解如何下載資料移轉軟體。

IBM 的協助和支援

若要瞭解 IBM 提供的協助和支援,請選擇 Access IBM 中的「取得協助與支援」類別。

- * 額外的拆封注意事項:
- 1) 部份機型可能包含本表未列的品項。
- 2) 如果有任何品項遺漏或毀損,請向購買處洽詢。
- 3) 本電腦配有 IBM 碟對碟回復功能。回復出廠安裝的檔案與應用程式所需的一切,都在您的硬碟中,無須使用回復光碟。如需其他相關資訊,請參閱「服務與疑難排解手冊」中的「回復預先安裝的軟體」。

姓名:	
公司名稱:	
型號:	
序號:	
公司或轉銷商服務:	
IBM 服務網站:	
IBM 服務電話:	

2

確認選用 SO-DIMM 安裝正確:

- 1 開啟電腦的電源。
- 2 啟動期間出現提示時,按下藍色 Access IBM 按鈕。
- **3** 按一下「 Configure 」類別下的「 Access BIOS 」或連按雨下「 Start Setup Utility 」, 開啟 IBM BIOS Setup Utility 。
- 4 確認「Installed memory 」項目顯示您電腦安裝的記憶體總容量。例如,如果您的電腦有 256 MB 的標準記憶體,後來您又多裝了 512 MB SO-DIMM ,那麼「Installed memory 」所顯示的容量應為 768 MB 。

TEM

(C) Copyright IBM Corporation 2004

以下是 IBM 公司在美國或其他國家或地區的商標: IBM、ThinkPad、TrackPoint、ThinkLight、ThinkVantage、UltraNav 和 UltraConnect。

